



Новинка сезона Glanz

коллекция Глянец
класс ламината AC6/34
размер ламели 1215*146*12мм
замковое соединение AQUA PROTECT



LAMINATE FLOORING



Glanz



1215*146*12mm 1 упаковка = 7 штук = 1.24 м²

Класс истираемости 34, AC6 для коммерческих помещений с высокой нагрузкой




Устойчивость к царапинам / Устойчивость к сигаретному теплу / Ударопрочность / Устойчивость к окрашиванию / Нагрузка от мобильной мебели / Химическая стойкость / Прочность механического замка при соединении панелей ламината / Устойчивость к влаге / Выделение формальдегида (HCHO) - класс E1 / Динамический коэффициент трения $\mu > 0,3$ / Светостойкость / Можно применять с системой "теплый пол"

Внимание! Перед укладкой ламинат должен выветриваться в течение 48 часов в помещении, в котором будет производиться укладка при температуре не ниже 18 °C и относительной влажности более 70%. Влажность панелей нарушает технологичное сцепление! Подробная инструкция по укладке и уходу за ламинатом находится на обратной стороне данной этикетки

ИНСТРУКЦИЯ ПО УКЛАДКЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ

- Для укладки ламината Вам потребуются: молоток, брусок для подбивания ламината, ножовка по дереву или электролобзик, шурупы для монтажа подложки, стальной ламинат, распорные клинья для обеспечения зазора у стен, плинтус и карниз, полиуретановая планка (необходима в случае укладки ламината на бетонное основание).
- Прежде, чем приступить к укладке, ламинат должен выветриваться в среднем помещении в течение 48 часов при стабильной температуре не ниже +18°C и относительной влажности не менее 70%. Обратите внимание: все панели ламината должны быть запечатаны. Данная процедура необходима для того, чтобы ламинат адаптировался к условиям будущей укладки (см. рис. 2).
- Ламинат не подвержен усадке в зимний сезон, деформации и растрескиванию, что есть в помещениях с повышенной влажностью (см. рис. 3).




- Укладка ламината допустима на линолеум, паркетную доску или иное основание при условии соблюдения требований ровности, прочности и влажности основания для укладки ламината. Нежелательно укладывать ламинат поверх коврового покрытия из-за эффекта коврика и шума (см. рис. 5).
- Если укладка производится на бетонное основание, то относительная влажность не должна превышать 2,5%. Все неровности стяжки, превышающие 3 мм на 1 кв. метр, должны быть устранены. Основание должно быть чистым, сухим, ровным и прочным.
- Укладка ламината на основание с подогревом допустима при соблюдении следующих условий:
 - максимальная температура нагрева теплого пола не должна превышать 25°C;
 - температура нагрева основания должна повышаться постепенно, не более, чем на 1°C / час. Резкий нагрев ламината может привести к нарушению замкового соединения и появлению щелей между панелями (см. рис. 6).
- Если Вы укладываете ламинат на бетонное основание, то Вам потребуются теплоизоляционная подложка толщиной не менее 2, не более 3 мм, чем на которую осуществляется монтаж ламината. В случае монтажа на линолеум или деревянное покрытие подложка не требуется (см. рис. 7).




- Нанесите усадку таким образом, чтобы свет от окна падал перпендикулярно швам ламината. В случае перпендикулярного падения свет от окна ламината будет отчетливее (см. рис. 8).
- Укладка ламината начинается с формирования первого ряда из двух досок, при этом устанавливаются специальные распорные клинья, обеспечивающие зазор между ламинатом и стеной от 7 до 15 мм (см. рис. 9). Данные зазоры необходимы для того, чтобы ламинату после усадки стены не мешало расширяться и сжаться. Если Ваш ламинат имеет «щипок», то велика вероятность, что нарушено именно это правило. Ламинат укладывается замком на себя для облегчения зацепления панелей.

- После формирования первого ряда приступаем ко второму ряду. Обратите внимание: профессиональные укладчики всегда монтируют ламинат в половину доски, то есть вид сверху должен напоминать скрещенную складку стены в полтора раза. Точнее, инструкция допускает монтаж со смещением досок относительно друг друга минимум в 40 см (см. рис. 10). Укладка в «шпунт» позволяет равномерно распределить давление между панелями при расширении и сжатии ламината. Панель второго ряда соединяется с другой панелью под углом, вставляется в замок и защелкивается, при этом она должна соприкоснуться с панелью первого ряда. Обратите внимание: пока ламинат не защелкнется на торцах, а только скрепится.
- Далее продолжается формирование второго ряда без торцевого (по короткой стороне) защелкивания при помощи соединительной доски (см. рис. 10).


- Далее осуществляется стыковка и подбивка края 4-х панелей. Они и будут служить опорой для последующего монтажа. Обратите внимание: распорные клинья должны оставаться на месте (см. рис. 11).
- Далее происходит монтаж оставшихся рядов (см. рис. 12).
- При монтаже последней доски, прижимающей стену, используется шуруповёрт. Это позволяет без труда осуществить соединение с предыдущей панелью (см. рис. 13).
- Обратите внимание, какие образом происходит монтаж последних панелей. Данная схема значительно упрощает Вам работу ламинированной доской (см. рис. 14).
- После укладки ламината можно приступать к монтажу плинтуса. На рис. 15 приведена схема крепления плинтуса с кабель-каналом.

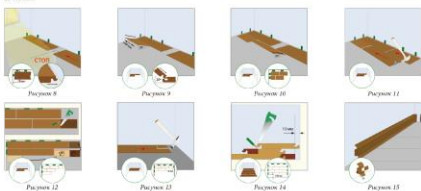

- При укладке ламината на большую площадь необходимо помнить, что если площадь укладываемого ламината превышает по длине или ширине 12 м и составляет более 120-150 м², необходимо предусмотреть компенсационные швы шириной 12 мм шириной. В противном случае в полотне ламината могут образовываться щели, и напольное покрытие придет в негодность, что не будет являться гарантийным случаем (см. рис. 16).
- Приведенная на рис. 17 схема позволяет наглядно представить, какие образом, можно решить проблему обхода труб отопительной системы.
- При монтаже дверных косяков необходимо устанавливать в самом последнем очере. Если у Вас уже установлены дверные косяки, то необходимо сделать пазы таким образом, чтобы на ламинат не оказывалось давление и не было жесткого крепления к основанию (см. рис. 18).
- Иногда в укладке ламината возникает ситуация невозможности установки панели из-за помех. В этом случае необходимо отпилить часть замка и загерметизировать панель при помощи клея для ламината (см. рис. 19).



- Уборка ламината осуществляется **НАСУХО ВЕЛКАТОМ** тряпкой при комнатной температуре и относительной влажности. Можно применять дополнительные моющие составы, рекомендованные в инструкции производителя (см. рис. 20).
- Обратите внимание: на лакированное покрытие не применяют абразивное воздействие, то есть эффект воздействия мелкой бумажной. Поэтому пользоваться в качестве напольных на часто перемещаемые предметы (см. рис. 21).



ВНИМАНИЕ! Нарушение любого пункта данной инструкции ведет к прекращению гарантийных обязательств!

12 34

Внимание!

Срок службы не превышает 20 лет при соблюдении всех правил эксплуатации. Ламинат должен быть защищен от влаги и механических повреждений. Бронированные панели нельзя использовать в местах, где на них не распространяется гарантия и они не подлежат возврату. В случае обнаружения брака при покупке немедленно сообщите об этом продавцу.

20 YEARS WARRANTY

AQUA PROTECT

12 34

12 34

12 34

12 34

12 34

12 34

12 34

12 34

12 34

12 34

12 34

12 34

12 34

12 34



12 34

12 34

12 34

12 34


коллекция Глянец
класс ламината AC6/34
размер ламели 1215*146*12мм
замковое соединение AQUA PROTECT

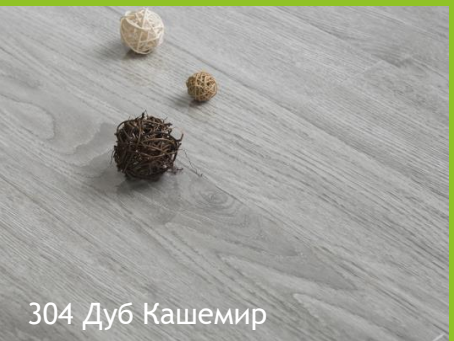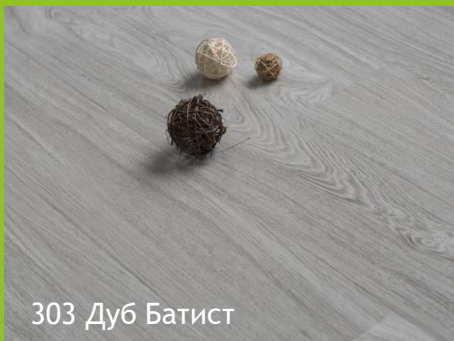

Glanz



#301 Дуб Шифон
коллекция Глянец
класс ламината AC6/34
размер 1215*146*12мм
замок с AQUA PROTECT

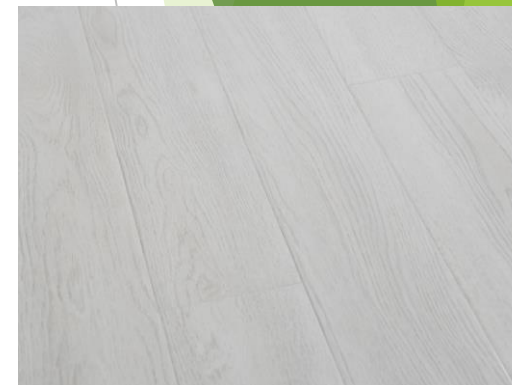

Glanz



#302 Дуб Шелк
коллекция Глянец
класс ламината AC6/34
размер 1215*146*12мм
замок с AQUA PROTECT



Glanz





#303 Дуб Батист
коллекция Глянец
класс ламината AC6/34
размер 1215*146*12мм
замок с AQUA PROTECT



Glanz



#304 Дуб Кашемир
коллекция Глянец
класс ламината AC6/34
размер 1215*146*12мм
замок с AQUA PROTECT

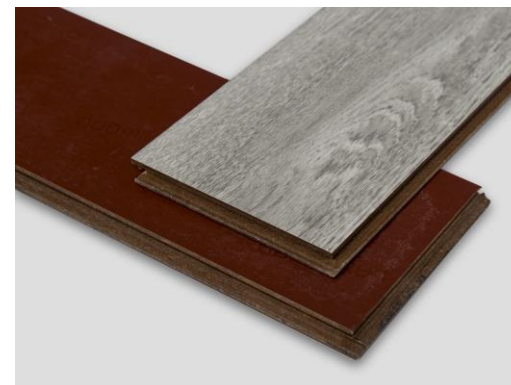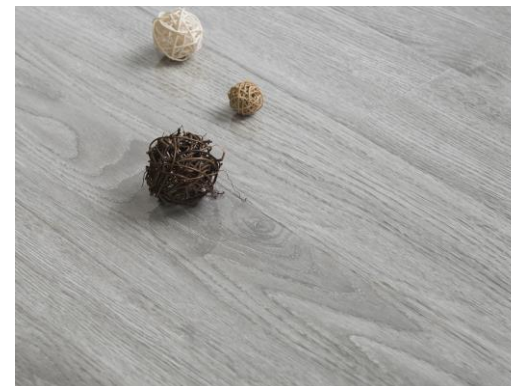

Glanz



#305 Дуб Жаккард
коллекция Глянец
класс ламината AC6/34
размер 1215*146*12мм
замок с AQUA PROTECT



Стикеры для образцов



большие 105*70мм



301 Дуб Шифон
34/AC6 1215*146*12мм 1,24 м2/уп

малые 70*57мм